
Panasonic

TC-L32B6X/TC-L32B6P TC-L39B6X/TC-L39B6P

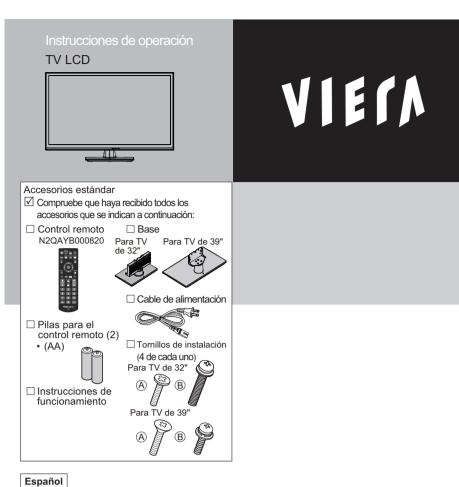

Este producto incorpora algunos tipos de software de código abierto. El software se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA GARANTÍA, inclusive sin la garantía de COMERCIABILIDAD o APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. Consulte los términos y las condiciones detalladas que se muestran en el menú «Licencia» en este producto.

Panasonic no garantiza el funcionamiento y el rendimiento de dispositivos periféricos hechos por otros fabricantes; y desconoce toda responsabilidad o daño que surja del funcionamiento o rendimiento debido al uso de dispositivos periféricos de otro fabricante.

HDMI, el logo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición) son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

Fabricado bajo licencia conforme las siguientes patentes n.° 5.956.674; n.° 5.974.380; n.° 6.487.535 y otras patentes estadounidenses e internacionales emitidas y pendientes. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo juntos son marcas registradas, y DTS 2.0+Digital Out es una marca registrada de DTS, Inc. El producto incluye el software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

Contenido


Precauciones de seguridad2
Nota al instalador del sistema de CATV2
Ventilación segura2
Instrucciones importantes de seguridad2
Instalación de la base en la TV3
Paneles de conexión4
Conexión del cable de A/V5
Conexión de audio5
Conexión ARC de audio5
Controles de la TV6
Indicadores de la TV6
Conexión del cable de alimentación6
Instalación de las pilas del control remoto6
Control remoto
Configuración por primera vez7
Visualización de la TV7
Escuchar con SAP (Programa
de audio secundario)7
Subtítulos (CC)7
Visualización de información7
Mostrar el «Menú de opciones»8
Elegir un canal favorito8
Bloqueo/ingreso de la contraseña8
Configurar el «Temporizador Suspensión»8
Utilización de las funciones del menú8
Usar el reproductor de medios10
Especificaciones12
Formato de archivo compatible con
el reproductor de medios13
Certificado de Garantía
Red de servicios autorizados Latinoamérica

Precauciones de seguridad







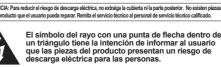

El signo de exclamación dentro de un triángulo tiene la intención de informar al usuario que existen instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que acompaña

Nota al instalador del sistema de CATV

El instalador del sistema debe recordar el Articulo 820-40 del NEC que contiene las pautas básicas v. en particular, especifica que el cable a tierra debe ser conectado al sistema de toma de tierra del edificio, lo más cerca posible al punto de entrada del cable como sea práctico.

Ventilación segura

Las ranuras y aberturas de la cubierta y de la parte posterior o inferior se proporcionan para fines de ventilación, para garantizar un funcionamiento confiable de la TV LCD y para protegerla de sobrecalentamientos. No se deberán bloquear ni obstruir estas aberturas. Deberá existir un espacio de al menos 10 cm alrededor de la TV. No bloquee las aberturas colocando la TV LCD en una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. No se deberá instalar esta TV LCD en una instalación empotrada, como en un armario para libros, a

Instrucciones importantes de seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
 Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones. No utilice esta TV cerca del agua.
- Limpie la TV sólo con un paño seco.

 No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 8) No coloque la TV cerca de fuentes de calor, como por ejemplo produzcan calor.
- No anule la seguridad de la clavija polarizada ni la de la clavija con conexión a tierra. Una clavija polarizada tiene dos patillas, una más ancha que la otra. Una clavija con conexión a tierra tiene dos patillas y una espiga de conexión a tierra. La patilla ancha y la espiga se proporcionan para su seguridad. Si la clavija proporcionada no entra en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el
- 10) Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque especialmente en los enchufes, los tomacorrientes y el punto donde salen de la TV.
- Utilice solamente los accesorios suministrados por el fabricante 12) Utilice la TV sólo con un carro, base, trípode, soporte o Utilice la I V soio con un carror, base, impode, soporte o mesa que haya especificado el fabricante o que se haya vendido conjuntamente con dicha TV. Cuando utilice un carrito, tenga cuidado cuando mueva la combinación del carrito y la TV para evitar que se cairgan y se estropeen
- carrito y la TV para evitar que se caigan y se estropeen.


 13) Desconecte esta TV durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un prolongado período de tiempo.

 14) La reparación deberá ser efectuada sólo por personal calificado. Las
- reparaciones serán necesarias cuando se haya dañado la TV de reparactories serán recesarias cuando se haya dando la 17 de cualquier forma: cuando se haya estropeado el cable o la clavija de alimentación, se hayan derramado líquidos o hayan caído objetos en el interior de la TV. cuando éste hava estado expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funcione normalmente o cuando se haya
- 15) Utilice la TV sólo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta de clasificación. Si no está seguro del tipo de suministro de energía de su hogar, consulte al distribuidor de la TV o a la empresa

Siga todas las advertencias e instrucciones que aparecen en la TV LCD.

Nunca inserte objetos de ninguna clase en esta TV LCD a través de las aberturas de la cubierta ya que podrían tocar puntos de alto voltaje peligrosos o cortocircuitar partes que podrían causar un incendio o na descarga eléctrica. No derrame nunca líquidos de ningún tipo

Si se conecta una antena exterior a la TV, asegúrese de que el sistema de antena esté conectado a tierra para obtener cierta protección ante los aumentos de voltaje y la acumulación de cargas estáticas. En la sección 810 del Código Eléctrico Nacional proporciona información relacionada con la conexión a tierra correcta del poste y la estructura de apoyo la conexión a tierra del cable de entrada a una unidad de descarga, el tamaño de los conductores de conexión a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de antena, la conexión a los electrodos de conexión a tierra y los requerimientos para el electrodo de conexión a tierra.

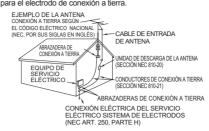

19) Un sistema de antena exterior no se debe colocar junto a líneas eléctricas on sistema de aniena exterior no se cubre concer junto a iniena escera elevadas u otros circuitos de potencia o de iluminación eléctricos, ni en lugares donde puedan caer sobre tales líneas o circuitos eléctricos. Cuando instale un sistema de antena exterior, extreme las precauciones para no tocar las líneas o circuitos eléctricos, pues las consecuencias oueden ser fatales

- pueden ser tatales.

 Desenchufe esta TV LCD del tomacorriente y solicite las reparaciones al personal de servicio calificado cuando se den las condiciones siguientes:

 a. Cuando el cable o el enchufe de alimentación se encuentran
- dañados o deshilachados.
- Si se derramó líquido dentro de la TV LCD. Si se expuso la TV LCD a la lluvia o al agua. Si la TV LCD no funciona normalmente siguiendo las
- instrucciones de operación.

 Ajuste solamente aquellos controles descritos en las instrucciones de operación, ya que un ajuste incorrecto de otros controles podrá causar daños que a menudo requieren un arduo rabajo de ajuste por parte de un técnico calificado para que la TV
- LCD pueda volver a funcionar normalmente.
 Si la TV LCD se ha caído o la cubierta está dañada. Cuando la TV LCD muestra un cambio notable en su
- rendimiento, lo que indica que necesita ser reparado.
 Cuando se necesiten piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico
 de servicio utilice las piezas de repuesto especificadas por el fabricante u otras cuyas características sean similares a las de las piezas originales. El uso de piezas no autorizadas puede causar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.

 ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O
- DESCARGA EL ÉCTRICA, NO EXPONGA LA TV A LA LI LIVIA HUMEDAD O SALPICADURAS. NO COLOQUE RECIPIENTES CON LÍQUIDOS (JARRONES, COPAS, COSMÉTICOS, ETC.) SOBRE LA TV (INCLUIDOS LOS ESTANTES QUE SE ENCUENTREN POR ENCIMA DE LA TV. ETC.).
- ADVERTENCIA: LAS PIEZAS PEQUEÑAS PUEDEN
 REPRESENTAR UN PELIGRO DE ASFIXIA SI SE LAS INGIERE
 DE FORMA ACCIDENTAL. CONSERVE LAS PIEZAS PEQUEÑAS ALEJADAS LOS NIÑOS. DESECHE CUALQUIER PIEZA PEQUEÑA U OTRO OBJETOS INNECESARIO, INCLUIDOS LOS MATERIALES DE EMBALAJE Y BOLSAS/LÁMINAS DE PLÁSTICO PARA EVITAR LA MANIPULACIÓN POR PARTE DE LOS NIÑOS, LO QUE PODRÍA REPRESENTAR UN RIESGO POTENCIAL DE ASFIXIA
- Para evitar la propagación del fuego, mantenga siempre las velas v otras llamas expuestas alejadas de esta TV. ADVERTENCIA: Advertencia de que no se deberán

[1 2 3]

4 5 6

7 8 9

– 0 LAST **=**

REPRODUCTOR MULTIMEDIA: Visualización de contenido

INFORMACIÓN: Muestra información de estado de la TV y

OPCIÓN: Muestra el menú Opciones para funciones especiales

BOTONES DE COLORES: Botón rojo/verde/azul/amarillo para

Subir/baiar volumen (VOL+/-): Presione estos botones para subir

Números de canal: Permite sintonizar los canales de forma directa.

SAP: Seleccione el modo Audio para la visualización de TV. (SAP

ENTRADA: Permite seleccionar el modo "Entrada de antena/ cable", "HDMI 1", "HDMI 2", "Video componente", "Video" al presionar el botón ENTRADA del control remoto.

REGRESAR: Presione este botón para regresar al paso anterior.

Subir/bajar canal (CH ∧ / ∨): Presione estos botones para

20 FORMATO: Permite cambiar entre los diferentes modos de aspecto.

PROGRAMADOR DE APAGADO: Permite acceder al

ENCENDER: Permite encender y apagar la TV.

MENÚ: Presione para visualizar el menú en pantalla

SILENCIO: Pulse para encender/apagar el sonido

: Utilizado para canales digitales.

orogramación de audio secundario

12 CC: Permite activar o desactivar los subtítulos.

15 SALIR: Permite salir de la pantalla del menú.

OK / ▲ ▼ ◀ ▶: Selectione / OK / Cambiar.

cambiar al canal anterior o siguiente.

FAVORITOS: Permite acceder a los canales favoritos

21 ÚLTIMO: Permite cambiar al canal o entrada previamente

detalles de los programas.

luz solar, el fuego o un elemento similar.

exponer las pilas (pilas instaladas) al calor excesivo como la

TV no apagará por completo la alimentación desde el tomacomiente de CA. Debido a que el cable de alimentación actúa como el dispositivo de desconexión principal de la TV, deberá desenchusário del tomacomiente de CA para apagar toda la alimentación. Por lo tanto, asegúrese de que la TV se encuentre instalada en una ubicación en donde pueda desenchufarsa fácilmente el cable de alimentación del tomacomiente de CA en caso de accidentes. Para evitar un peligro de incendio, también se deberá desconectar el cable de alimentación del tomacomente de CA cuando no se utilice la TV durante un período de tiempo extenso (por ejemplo, durante

26) PRECAUCIÓN: El interruptor de poder (Encendido/Apagado) de esta

27) PRECAUCIÓN: PARA EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO UTILICE ESTE ENCHUFE EN UN TOMACORRIENTE A MENOS QUE SE PUEDAN INSERTAR POR COMPLETO LAS PATILLAS A

QUE SE PUEDAN INSER IAR POR COMPLETO LAS PATILLAS A FIN DE EVITAR UNA EXPOSICIÓN DE LAS PATILLAS. 28) PRECAUCIÓN: LA UTILIZACIÓN CON CUALQUIER OTRA BASE

PODRÍA CAUSAR UNA INESTABILIDAD Y POSIBLES LESIONES. 29) PRECAUCIÓN: RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE REEMPLAZAN LAS PILAS DE FORMA INCORRECTA. EFECTÚE EL REEMPLAZO SÓLO CON PILAS IGUALES O EQUIVALENTES.

Instalación de la base en la TV

Instalación


Sujete de forma segura con los tornillos de instalación (A). (4 tornillos en total)
 Apriete firmemente los tornillos.

Primero, deje flojos los tornillos de ensamblaje (8) (4 tornillos en total), después ajústelos firmemente para asegurarlos



Para TV de 39" Parte pos Guías de referencia (parte inferior)



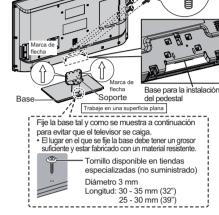

(ADVERTENCIA)

No desarme ni modifique la base.

De lo contrario, la TV podría caerse y dañarse, lo que puede causar lesiones personales

No utilice una base que no sea aquella proporcionada con esta TV.

De lo contrario, la TV podría caerse y dañarse, lo que puede causar lesiones personales.

No utilice la base si está doblada o posee daños físicos.
■ Si utiliza la base cuando posee daños físicos, podrían causar lesiones personales. Póngase en contacto de inmediato con el distribuidor de

Panasonic más cercano.

Durante la instalación, asegúrese de que los tornillos estén apretados de forma segura.

Si no se tiene el cuidado adecuado para garantizar que los tornillos están apretados de forma correcta durante el armado, la base no será lo

suficientemente fuerte para soportar el peso de la TV y ésta podría caerse y dañarse, lo que puede provocar lesiones personales

Instalación en pared

Soporte de montaje en pared (no suministrado)

Gracias por adquirir este producto Panason

manual poseen sólo fines ilustrativos.

Lea estas instrucciones antes de utilizar la TV y consérvelas


como referencia futura. Las imágenes que aparecen en este

Utilice los tornillos que están atornillados en los insertos del montaje de la base ubicados en la parte posterior de la TV LCD para asegurarlos al kit de instalación en pared. Se recomienda utilizar tornillos largos para este producto.
Al utilizar tornillos largos, los dos tornillos inferiores podrían aflojarse, pero los dos superiores permanecerán apretados en su ubicación para asegurar

Orificios para la instalación de

soportes para montura en pared

(ADVERTENCIA)

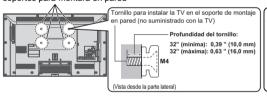

39" (minima): 0,47" (12,0 mm) 39" (máxima): 0,87" (22,0 mm) M6

HEID DOLBY.

2.0+Digital Out

montaje 32" 200 x 100 mm

39" | 200 x 200 mm Medidas de los tornillos M4 x 4 (sólo para 32") M6 x 4 (sólo para 39")

Póngase en contacto con el distribuidor de Panasonic más cercano para adquirir el soporte de instalación en pared recomendado. Para obtener información adicional, consulte el manual del soporte de instalación en pared.

e El cliente asume la responsabilidad si realiza por su cuenta la instalación de la TV o si no se utiliza un soporte Panasonic. Cualquier daño provocado por no realizar la instalación de la TV con un instalador profesional podría anular la garantía. Asegúrese siempre de solicitar cualquier instalación necesaria a un técnico calificado. La instalación incorrecta podría causar caídas de la TV y provocar lesiones y

No instale la TV directamente debajo de luces instaladas en el techo (como reflectores, focos o luces halógenas) que generalmente emanan calor. De lo contrario, Tenga cuidado al instalar los soportes de pared en las paredes. Asegúrese siempre de que no existan cables o tuberías eléctricas en la pared antes de colgar el soporte. Al utilizar un soporte de instalación en pared de tipo en ángulo, asegúrese de que exista espacio suficiente para la conexión de los cables a fin de que no que

atrapados contra la pared al inclinar la TV hacia delante. Por razones de seguridad, extraiga los productos que ya no se utilizarán de sus ubicaciones de instalación en pared.

4 WIDEO IN COMPONENT IN PB PR L-AUDIO-R

Parte posterior de la TV

Al utilizar un sintonizador de TV por cable, no se incluyen con la TV los dispositivos externos y cab de video que aparecen en este manual.

 Para obtener asistencia adicional, visítenos en :

www.panasonic.com.mx

2 SALIDA DE AUDIO DIGITAL

5 HDMI 1 - 2

3 Entrada de ANTENA / CABLE


4 Entrada de Video / Componente


Conexión del cable de A/V Óptima A Para utilizar terminales HDMI Dispositivo de AV HDMI1 SALIDA DE A/V DE HDMI HDMIZ - (ARC) SALIDA DE HDMI-DVI Dispositivo de A/ ,----SALIDA DE Por ejemplo, reproductor de Blu-ray Disc R AUDIO B Para utilizar terminales de entrada de video componente Buena verde verde SALIDA DE P_B VIDEO COMPONENTE Dispositivo de AV SALIDA DE blanco blanco AUDIO AUDIO-R Básica © Para utilizar terminales de entrada de video VIDEO IN COMPONENT IN PB PR PR L-1-AUDIO 1-R SALIDA DE amarillo VIDEO COMPUESTO Por ejemplo, grabadora de DVI blanco SALIDA DE R AUDIO

Conexión de audio Permite escuchar el sonido de la TV a través de un sistema estére Cable óptico J AUDIO DIGITAL Por ejemplo, amplificador

Conexión ARC de audio

Permite escuchar el sonido de la TV a través de un amplificador HDMI.

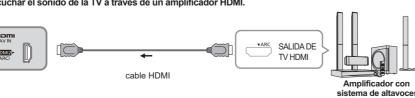

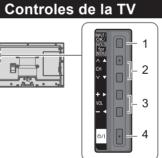

1 Permite cambiar el modo de entrada Permite seleccionar elementos del menú y submenús, y regresar (Mantenga presionado para acceder a la función MENÚ) 2 Permite seleccionar los canales en secuencia 3 Subir/bajar volumer


4 Botón de encendid

El rango del sensor del control remoto es de aproximadamente 23 pies (7 metros) desde la parte frontal de la TV. 2 Indicador de encendido

La TV consume una pequeña cantidad de energía eléctrica

Conexión del cable de alimentación nserte el enchufe del cable d alimentación (incluido) de orma firme en su ubicación asegúrese de desconectar primero e enchufe del cable de alimentación de

Instalación de las pilas del

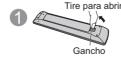




No mezcle pilas usadas con nuevas. No mezcle diferentes tipos de pilas (como pilas alcalinas y pilas de manganeso).

MUTE Indicadores de la TV

1 Receptor de señal de

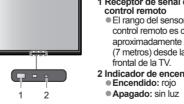

incluso cuando está apagada.

No coloque ningún objeto entre el sensor de control remoto de la TV y el control remoto.

control remoto



(Precaución La instalación incorrecta podría causar fugas y corrosión de las pilas, lo que podría causar daños en el control remoto.

No utilice pilas recargables (níquel-cadmio)

Control remoto Configuración por primera vez

La configuración por primera vez sólo aparece de forma automática después de que se inserta el cable de alimentación en un tomacorriente y se enciende la TV por

■ Encienda la TV con el botón "POWER"

■ Seleccione su idioma English/Español/Français ■ Configuración del modo de visualización

Seleccione el modo de visualización. (Asegúrese de seleccionar "Uso en hogar"). 2 Confirme su selección (Uso en hogar) antes de presionar el

botón **OK**. Si selecciona "Demostración en tienda" por error en "Configuración del modo de visualización", aparecerá una pantalla de confirmación.
• Seleccione "No" para regresar a la pantalla anterior de

"Configuración del modo de visualización".
• Si selecciona "Sí", la pantalla ingresará en el modo de demostración en tienda.

demostracion en tienda.
Para volver a visualizar la pantalla "Configuración del modo de visualización" tal como se muestra a continuación y seleccionar "Uso en hogar", ejecute la función "Regreso prefijados" en el menú "Ajuste".
Si ejecuta la función "Restablecer a los valores predeterminados", no desenchufe el cable de alimentación de CA cuando se esté restableciendo la TV. restableciendo la TV.

■ Configuración de ANT/Cable (Configuración automática de canales)

Seleccione el tipo de señal "Aire" o "Cable".

Seleccione "Programa auto" y se iniciará la búsqueda de Se finalizó la configuración por primera vez. ¡Felicitaciones! Configuración completada.

Para ver la TV a través de un sintonizador de TV por cable, receptor de TV satelital o cualquier otra fuente (DVD, DVR, dispositivos de juegos, etc.), presione el botón **INPUT** v seleccione la entrada apropiada.

Nota:

Si apaga la TV antes de completar la "configuración por primera" vez", no se volverá a ejecutar la próxima vez que encienda la

• Puede repetir la "Configuración por primera vez" seleccionando "Regreso prefijados" en el menú "Ajuste" Después de la "Configuración por primera vez", también puede cambiar "Idioma" y "Configuración de ANT/Cable"

desde los menús "Configuración" y "TV" respectivamente Acerca de los sistemas de transmisión Analógico (NTSC): Transmisión convencional

Digital (ATSC): Los estándares de TV digital incluyen TV de alta definición (HDTV). TV de definición estándar (SDTV). transmisión de datos, audio envolvente de múltiples canales

Visualización de la TV

Encienda la TV
 Seleccione ANT / Cable con el botón INPUT.

■ Seleccione un número de canal Ingrese directamente el número del canal digita También presione los botones CH ∧ / CH ∨ en el control lateral

o los botones CH ∧ / CH ∨ del control remoto para seleccionar

 Presione el botón ^ para seleccionar al canal siguiente Presione el botón v para seleccionar el canal anterior Para la conexión de un sintonizador de TV por cable/TV

Utilice el control remoto del sintonizador conectado. Vuelva a seleccionar "Cable" o "Antena" en el menú de

configuración "Entrada de ANT" de "TV" para cambiar la recepción de señal entre TV por cable y antena.

I número de canal y el nivel de volumen permanecen sin cambios incluso si la TV se encuentra apagada.

Escuchar con SAP (Programa de audio secundario) ■ Seleccione el modo Audio para ver la

televisión **Modo Digital** Presione [SAP] para seleccionar la pista de audio siguiente (si

Modo Análogo Presione [SAP] para seleccionar el modo de audio deseado.

está disponible) cuando recibe un canal digital.

 Cada vez que presione el botón [SAP], el modo de audio El modo seleccionado está configurado solamente para el

programa que está mirando en el momento. SAP no está disponible cuando se mira televisión con un

receptor de cable o satelital conectado mediante HDMI. Comuníquese con su operador de cable o satelital para obtener instrucciones sobre cómo activar SAP con su recentor

Subtítulos (CC) ■ Presione [CC] para seleccionar CC1/

CC2/CC3/CC4, el modo de recepción y la configuración de CC en el menú.

 El modo seleccionado está configurado solamente para el programa que está viendo en el momento.

Los subtítulos no están disponibles cuando se mira televisión

con un receptor de cable o satelital conectado mediante HDMI Comuniquese con su operador de cable o satelital para recibir instrucciones sobre cómo activar los subtítulos con su receptor.

El servicio de CC depende de la señal de entrada. Visualización de información

■ Muestra u oculta información. Muestra el visor de canales cuando ve programas mediante la entrada de la antena/cable.



7

Este menú contiene atajos a funciones prácticas. Este menú está disponible solamente cuando el televisor usa la entrada de antena/cable, no cuando usa el receptor de cable o

Modo de navegación Presione el botón [♣ Izquierda / derecha] para especificar los programas favoritos o los tipos de canales. • «Todos» / «Favoritos» / «Sólo digital» / «Sólo analógico» «Favoritos»: Solo los canales registrados como FAVORITOS.

Medidor de señal Si hay interferencia o si una imagen digital queda inmóvil, revise la fuerza de la señal.

Si la señal es débil, revise la antena. Si se encuentra ningún

problema, consulte a su distribuidor local.

■ FAVORITO

Los números de canales registrados en Favoritos se muestran en la pantalla «Lista de favoritos». Seleccione el canal deseado con el cursor arriba/abajo.

Elegir un canal favorito

Configurar canales favoritos

Mientras ve el canal que quiere configurar:

«Todos» / «Favoritos» / «Sólo digital» / «Sólo analógico» «Favoritos»: Solo los canales registrados como FAVORITOS. Cuando ve un canal favorito, se mostrará el ícono «♥» en el

- visor de canales. Puede configurar hasta 10 canales como favoritos.
- Si establece un nuevo canal en una ranura utilizada, el canal favorito original se eliminará en primer lugar a fin de que
- pueda agregar uno nuevo.

 No puede configurar canales favoritos cuando usa un receptor de cable o satelital
- Eliminar canales favoritos Seleccione el canal que quiere eliminar y presione el botón OK.

Se eliminará el ícono «♥» del visor de canales. Bloqueo/ingreso de la contraseña

Necesita ingresar la contraseña cuando acceda a canales o entradas

- Ingrese la contraseña de 4 dígitos Si es la primera vez que ingresa la contraseña, ingrese "1234"
- Esta es la contraseña predeterminada. Para cambiar la contraseña - Ingrese dos veces la nueva
- Anote la contraseña. No la olvide. (Si olvida la contraseña.
- póngase en contacto con el distribuidor local). Al seleccionar un canal bloqueado, aparecerá un mensaje que le mite visualizar el canal después de ingresar la contra

Configurar el «Tiempo Suspensión»

El televisor automáticamente entra en modo de espera después del período seleccionado ■ Presione [SLEEP] varias veces hasta que

aparezca el tiempo deseado.

También es posible configurar el tiempo desde «Tiempo suspensión» en el menú «Aiuste».

=

→ 🛗

+

- Para cancelar, póngalo en «No» o apague el televisor Cuando el tiempo restante es 3 minutos o menos, el tiempo
- restante parpadeara en la pantalla

Selección dispositivo

Selección de medios

1 Visualice la pantalla «Opciones de vídeo»

2 Configure la función de repetir reproducción según su preferencia.

Aspecto cambio

[Opciones de vídeo]

Repetir («No» / «Sí»)

Reproducción música

Reproducir fichero

Selec, dispositivo

[Opciones de música]

([No] / [Una] / [Fichero])

Selección de medios

Visualice la pantalla «Opciones de música»

Formato de archivos compatibles (p.13)

Archivos de Musica de la USB seran desplegados

Guía de funcionamiento

+

→

→

«No» / «15» / «30» / «60» / «90» (minutos)

Los diferentes menús le permiten realizar ajustes de la imager sonido y otras funciones a fin de que pueda adaptar a su gusto la visualización de la TV. Presione el botón **MENÚ** y los botones ▲ ▼ para seleccionar

el menú. Aparecerá el menú. 2 Presione los botones ▲ ▼ para seleccionar el elemento deseado.

Presione los botones ◀► para ajustar un valor.

Presione el botón **REGRESAR** para regresar al menú anterior. Visualización del menú Muestra las funciones que se pueden ajustar.
 Algunas funciones estarán desactivadas en función del tipo de

Estructura del menú

Barra del menú Presione [OK] o [cursor hacia la derecha] para mover los elementos del menú

señal de entrada.



Ejemplo: TC-L32B6/TC-32LB64/TC-L3262B

Selección del 1	nena
▶	– Ajustes de imagen
Audio =	─ Ajustes de audio
Bloqueo =	 Ajustes de bloqueo (canal, programa, etc.)
™ TV =	─ Ajustes de TV
🍒 Ajuste 😑	(Sintonización, Idioma del audio, tipo de audio preferido)
	Configuración (otra configuración)



Algunos elementos poseen submenús. Presione el botón [OK] para ingresar en el submenú.



Ajuste la imagen y el audio

CA 110-127 V. 60 Hz

Estado en espera

Cantidad de píxeles

Sistema de sonido

Salida de sonido

Rango visible máximo

(sin condensación)

con exFAT o NTFS).

diferir levemente del producto

Peso neto

32" HD (1366X768)

39" FHD (1920X1080)

<u>Dimensiones</u> (Incluida la base)

Consumo de nominal energético

32": 60 Watts; 39": 91 Watts

32": 0,3 Watts; 39": 0,3 Watts

Tamaño de pantalla visible (diagonal)

Clase 32": 31,5 pulgadas (80cm)

Clase 39": 38.5 pulgadas (98cm)

32": 15,4lb. (7 kg) (Incluida la base)

32": 14,3lb. (6,5 kg) (Solo el televisor)

39": 20,9lb. (9,5 kg) (Solo el televisor)

39": 24,3lb. (11 kg) (Incluida la base)

Sistema de 2 altavoces de 1 vía

VHF/UHF: 2 - 69, CATV: 1 - 135

32": 5W+5W; 39": 10W+10W

Condiciones de funcionamiento

32": 27.6" × 15.6" (701 mm x 396 mm)

Humedad: 20 % - 80 % (humedad relativa)

La Garantía de que usted siempre será un cliente satisfecho

Deleg. Benito Juárez C.P. 03200 México, D.F.

Panasonic de México, S.A. de C.V.

Tel: 5488-1000 con 30 líneas

39": 33,7" × 19,0" (856 mm x 482 mm)

Voltaje

Algunos elementos están sombreados para indicar que

contenidos de los que está disfrutando.

no están disponibles. La disponibilidad depende de los

Especificaciones

32": 29,2" × 20,3" × 7,3" (741 mm × 515 mm × 184 mm)

35.3" × 23.7" × 8.6" (896 mm × 602 mm × 217 mm)

Sistema de recepción ATSC/NTSC (Digital / Analogo)

Temperatura: 0°C a 35°C 32° F - 95° F(0°C a 35°C)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo

El menú en pantalla y las ilustraciones de este manual puede

• Formato de memoria flash USB: FAT16, FAT32 (incompatible

Es posible que algunos dispositivos USB (HUB USB o adaptador

Félix Cuevas 6, pisos 2 y 3 Col. Tlacoquemecatl del Valle

de tarjeta USB) o algún pen drive no funcionen con este televisor.

Restaura todos los ajustes de imagen a los valores predeterminados de fábrica Modo Vívido/Estándar/Cinema/Juego/ Luz de fondo [Permite ajustar la iluminación de la luz de fondo.] Contraste. [Aiusta el color, brillo, etc., para Color adapte a su preferencia] Tinte. Temp. color Azul/Normal/Rojo cciona una opción de color Cool (azul), Normal o Warm (rojo). Imagen con No/Sí el nivel de negro o brillo de la imagen. Reduc. de No/Débil/Mediano/Fuerte • Reduce el ruido, generalmente denominado lluvia. Desactive esta de ruidos de función cuando reciba una señal intensa. puntos) · Algunos menús están atenuados en función de la

figuración	Elementos	Opción
idio	Regreso prefijados	Restaura todos los ajustes de audio a los valores predeterminados de fábrica.
	Bajos	[Aumenta o reduce la respuesta de bajos].
	Altos	[Aumenta o reduce la respuesta de altos].
	Balance	[Enfatiza el volumen del altavoz izquierdo / derecho].
	Envolvente	No/Sí Mejora la respuesta I/D de audio cuando se escucha en estéreo.
	Altavoces de TV	No/Sí Permite cambiar a "No" cuando se utilizan altavoces externos. No: "Envolvente" no funciona si "No" está seleccionado.
	Salida digital	Auto: Desviar la señal DTS si la fuente de entrada está en formato DTS, o salida fija a Dolby Digital además de la fuente DTS. PCM: La señal de salida digital está fija en PCM.
	Audio entrada	Entrada HDMI1-2: (Digital/ Análogo) Seleccione el conector de entrada de audio cuando el cable DVI está conectado. (Señal de entrada de audio analógica)
e pedirá q alice el m	ue introduzca s enú "Bloqueo".	su contraseña cada vez que se
figuración	Elementos	Opción
oqueo	Modo	No: Desbloquea todas las configuraciones de bloqueo de "Canal", "Programa" y "Entrada". Todos: Bloquea todas las entradas independientemente de las configuraciones de bloqueo de "Canal", "Programa" y "Entrada". Usuario: Bloquea las entradas

	entrada ue introduzca s enú "Bloqueo".	conectado. (Señal de entrada de audio analógica) su contraseña cada vez que se
uración	Elementos	Opción
ueo	Modo	No: Desbloquea todas las configuraciones de bloqueo de "Canal", "Programa" y "Entrada". Todos: Bloquea todas las entradas independientemente de las configuraciones de bloqueo de "Canal", "Programa" y "Entrada". Usuario: Bloquea las entradas especificadas de "Canal", "Programa" y "Entrada".
	Canal (Se bloquearán estos canales independientemente de la clasificación de los programas).	[Seleccione un canal para bloquear].
	Programa (Para configurar un nivel de clasificación)	Modo: (No/Si) Permite establecer el estado de bloqueo del programa. La tecnologia "V-chip" permite que se puedan bloquear programas restringidos en función a las clasificaciónes de TV. Si: Configurar cada nivel de clasificación (Clasif. TV en EE. UU., Clas. películas EE. UU., Clasif. Ingl. Canadá, Clasif. Tv en EE. UU./Clas. películas EE. UU./Clas. películas EE. UU./Clasif. Ingl. Canadá/Clasif. Tran. Canadá
	Entrada	HDMI1/HDMI2/Componente/ Video Bloquea las entradas externas correspondientes.
	Cambio de contraseña	[Cambia la contraseña. Ingrese la nueva contraseña de 4 dígitos dos veces].

 Esta t para la región de EE. UÙ.) si está disponible. (Disponible

Busca Automática de Canal MTS Estéreo/SPA/Mono Lenguaje del Ingles/Español/Francés Audio Principal / Audio disminuida / Visión disminuida Configuraciones de narración para usuarios con deficiencias Audición disminuida: Activa los Tipo de audio subtítulos cuando están disponibles en Visión disminuida: Activa la banda sonora de narración cuando está disponible en las transmisiones. Sólo para TV digital. Opción English/Español/Français Ajuste Idioma Tiempo suspensión: (No/15 /30/60/90 (minutos)) Sin señal por 10 minutos (Encendido/Apagar TV) Para conservar energía, la TV apaga SEÑAL o NO HAY OPERACIÓN temporizador durante más de 10 minutos. Sin actividad por 3 horas : (Encendido/Apagar TV) Para conservar energía, la TV apaga automáticamente cuando no se detecta operación del remoto y la tecla del anel lateral durante más de 3 horas. Visualiza subtítulos ocultos. Títulos de Se puede etiquetar la entrada con el tipo de equipo conectado a el. Función CEC: (No/Sí) Sí: La TV se enciende automáticamente y se cambia a la entrada HDMI equipo conectado a HDMI se enciende por primera vez y se selecciona el Control HDMI Apaga vinculado: (No/Si) Sí:

Configuración Elementos Opción

Entrada ANT Cable/Antena

Programa

manual

Programa auto Devuelve automáticamente los

canales recibidos en el área.

manualmente después de la

Configurar canal Analógico

Cuando se apaga la TV, todos los equipos conectados a HDMI también se apagan automáticamente. · Una grabadora de DVD Panasonic no se apagará si continúa en el modo Rec (Grabar) • La TV permanece encendida si el equipo conectado a HDMI se apaga. Muestra la versión y la licencia Acerca de de software de la TV. Al realizar la restauración, se

como las configuraciones de canal. prefijados la "Configuración inicial" la próxima vez que encienda la TV. • Esta televisión incluve un decodificador integrado que puede proporcional

una visualización de texto del audio. El programa que se está visualizando debe estar transmitiendo información de subtítulos (CC). · Las configuraciones en "Análogo" o "Digital" dependen del emisor.

El reproductor de medios le permite disfrutar de fotos, vídeos o música grabada en un dispositivo de almacenamiento USB.

Usar el reproductor de medios

Es posible que la imagen no se vea correctamente en este televisor dependiendo del equipo de grabación

La visualización puede demorarse cuando hay muchos

archivos y muchas carpetas.

 Los archivos deteriorados parcialmente pueden mostrarse con una resolución más baia.

 Las configuraciones de la imagen pueden no surtir efecto dependiendo de las condiciones Los nombres de la carpeta y del archivo pueden ser diferentes dependiendo de la cámara digital o de la cámara de video

Iniciar el reproductor de medios

Inserte la memoria flash USB a la TV

 Inserte el dispositivo Extraiga el dispositivo



digital utilizada.

forma recta El reproductor de medios sólo es compatible con dispositivos

Extráigalo en

de almacenamiento masivo USB COMPATIBILIDAD: Compatible solo con USB1.1 o USB2.0 estánda

Compatible con formato de archivo de FAT16 o FAT32. - La capacidad de USB máxima admitida es 32 GB. No es compatible con Hub USB ni adaptador de tarjeta

Visualización del contenido



■ Seleccione los contenidos



Seleccione los datos [Fotos] / [Música] / La forma de visualizar los datos difiere de acuerdo a las

condiciones de almacenamiento de datos Seleccione Título/Carpeta 2 Seleccione el archivo

■ Ver o reproducir

La visualización de imágenes en miniatura/reproducción, y el funcionamiento difieren según los contenidos seleccionados. 10

Visualización de fotos

Características

Diapositivas

: Pantalla de erroi

datos seleccionados.

[Selecc. de vista]

2 Seleccione el tipo de visualización

agrupadas por carpetas

BOGOTA

Neo Group

(57-1) 634-6988

Servi Technology

Ceser

(57-1) 2631414 CALL CENTER

BUCARAMANGA

Mantenimiento Electrónico

57-7) 634-4400 / 645-643 4

SUR (57-1) 7772082 / 7756033

Selección de Vista

Selección dispositivo

Selección de Medios

Muestra información de los datos (nombre del

archivo, fecha, tamaño, etc.) y difiere según los

1 Mostrar la pantalla de selección de modo de visualización

Visualización de la carpeta: Muestra las imágenes en miniatura

• Regresar a la imagen en miniatura de todas las fotos

Formato de archivos compatibles (p.13) Se mostrará la imagen en miniatura de todas las fotos en la memoria USB.



Guía de funcionamiento

→

→

■ Tamaño de foto

Transición

Selecciona el modo de visualización ampliada o normal en vista Única y Presentación de diapositivas. [Normal] /

[Cuadro saliente] / [Aleatorio]

[Ajuste de diapositivas]

Visualice la pantalla «Ajuste de diapositivas

Seleccione los elementos y la configuració

[Acercamiento] • Es posible que no se amplíe la foto dependiendo del

Efecto para que la foto cambie durante la presentación

de las diapositivas. [Ninguna] / [Disolver] / [Borrar →] /

[Borrar ←] / [Borrar ↑] / [Borrar ↓] / [Cuadro entrante] /

tamaño de esta.

■ Intervalo Establece el intervalo para cada imagen que se mostrará

en el modo de presentación de diapositivas. [5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (segundo) ■ Repetir

Active o desactive la función de repetir diapositivas.

[No] / [Sí]

■ Música de fondo Selecciona la música de fondo durante el modo Foto [No] / [Tipo1] / [Tipo2] / [Tipo3] • [Tipo1], [Tipo2] y [Tipo3] es la música fija instalada en

este televisor

 La calidad de la imagen puede verse alterada dependiendo de las configuraciones de la presentación de diapositivas.

La configuración de la imagen puede no funcionar dependiendo

de las configuraciones de la presentación de diapositivas. Visualización Videos

Formato de archivos compatibles (p.13)

Se mostrará la imagen en miniatura de todos los videos

3 Seleccione la visualización de la carpeta para mostrar las en la memoria US imágenes en miniatura del grupo seleccionado



Guía de funcionamiento

Características

CONTACT CENTER

800-PANA(7262)

01-8000-94PANA(947262

PARAGUAY

800-11PANA(800-117262)

15

11

Reproducir fichero **=**

Garantía limitada (Solo para Latinoamérica) excepto Mexico

Certificado de Garantía **Panasonic**

Advertencia: para servicio de garantía, conservar y presentar este certificado, de lo contrario, no se honrará la

La garantía es válida solamente en el país de compra y para productos adquiridos de Panasonic Latin America, S.A. a través de los distribuidores autorizados únicamente, y sujeta a las siguientes condiciones

2) La garantía cubre sólo defectos de fabricación bajo uso normal y según las instrucciones de operación. Uso normal es uso doméstico y no uso comercial ni industrial (excepto PBX).

mantenimiento no es parte de dicha garantía. 5) La garantía de reparación se aplica desde la fecha de entrega, debidamente documentada, así

b) Tres (3) meses: opciones (adaptadores de baterías de respaldo para PBX, tarjetas para PBX e interfases); LCD de proyectores, cabezas, y parlantes de equipos de sonido, teatro en casa, componentes, mini y micro componentes y radio

c) Tres (3) años: compresores de aire package (mano de obra sólo el primer año)

f) Esta garantía no cubre: accesorios y consumibles como control remoto, audífonos, baterías o pilas, tambor, toner evelador, cintas, cartuchos de tinta, focos, focos o bombillos eléctricos, focos LED, platos de microondas, aspas de

garantiza por un mínimo de 3 años luego del cese de producción del modelo en fábrica.

CUANDO SE PIERDE LA GARANTIA:

Panasonic, por transporte inapropiado o caída, quebraduras y daños en el panel o pantalla de televisión, por condiciones ambientales deficientes o naturales como terremoto, inundación, tormenta eléctrica, acumulación de polyo, corrosión por salinidad o exposición a condiciones anormales de humedad o agua, y otros, o por situaciones accidentales o provocadas roedores, lagartijas, y otras plagas; problema debido a la instalación o reinstalación (**) por un centro no autorizado, o si

dicho período para que sea validada la respectiva garantía, de lo contrario, la misma se pierde automáticamente (**) En Colombia, en caso de productos que requieran instalación como son aires acondicionados y PBX, si ésta no fue realizada por un Servicio Autorizado, la garantía será válida únicamente si el problema o defecto no es atribuible a la instalación según se determine luego de la revisión y diagnóstico realizados por el CSA.

MODELO:		SERIE:
FECHA DE VENTA	FECHA DE ENTREGA	CERTIFICADO No.
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
NOMBRE DEL CLIENTE:		TELEFONO:
NOMBRE DEL DISTRIBUIDO	DR:	FACTURA No.:

RED DE CENTROS DE SERVICIO (EXCEPTO MEXICO) Audio y Video

PANAMA	CALI	POPAYAN	MACHALA
PANAMA	Hi Tech	Silicon	TECNIORO
Centrel Digital	(57-2) 524-6414	(57-2) 821-3796	(593-7) 293-3315 /
(507) 279-0025 / 279-1420	Audio Visión Electrónico (57-2) 374-4324	SANTA MARTA	296-6573
Electrónica Plaza Tocumen	CARTAGENA	STE Servicio Técnico Electrónico	STO. DOMINGO
(507) 220-5618	Intersys	(57-5) 421-1739	Electrónica Central
Servicio Técnico Audio Foto, S.A	(57-5) 670-0091	SINCELEJO	(593-2) 275-1310 /
(507) 301-1111	CAUCASIA	Electrónica Costa Norte	275-3123 / 275-8825
Servicentro Digitec	La ON I X	(57-5) 281-6068	CUENCA
(507) 393-3044	(57-4) 839-2565	TULUA	DIGITRONIC CENTER
Centro Técnico, S.A.	CUCUTA	SONITEL	(593-7) 280-5465
(507) 253-6717/5742	V&V Electrónica	(57-2) 224-2207	QUITO
Clarke Service Center, S.A.	(57-7) 575-2021	TUMACO	VIDEOAUDIO SISTEMAS
(507) 224-2003	DUITAMA	SERVICET JLB	(593-2) 292-1473/ 292-2295 NOBATEL CIA, LTDA,
CHIRIOUI	LC Electronics	(57-2) 315-823-5775	(593-2) 244-4581 /
Oteima Corp., S.A.	(57-8) 760-0444	TUNJA	225-1650 / 09924-9772
(507) 775-8060	FLORENCIA	RCTV Electro Gamboa	GUAYAQUIL
(507) 775-8000	SERV I PLUS	(57-8) 744-3087	PANASONIC DIGITAL CENTER
HERRERA	(57-8) 435-6789	VALLEDUPAR	(593-4) 288-9622 / 288-9597
Oteima Corp., S.A.	IBAGUE	HELITEB S.A.S	
(507) 996-0181	SERTELEC	(57-5) 574-9816	PARAGUAY
VERAGUAS	(57-8) 264-7278	VILLAVICENCIO	ASUNCION
Oteima Corp. S.A.	LA DORADA	Video y Sonido Villavicencio	LASER IMPORT
(507) 998-7689	Industrias McAllister	(57-8) 662-6312	(595) 21 289-5012 / 2895013
COLOMBIA	(57-6) 857-3060	YOPAL	CIUDAD DEL ESTE
ALREDEDORES DE MEDELLIN	LETICIA	ELECTRONICAS STK	MTT SA (595) 61 511-256 / 500690
Rayson	Audio Video Center	(57-8) 632-2139	,,
(57-4) 412-5085	(57-8) 592-7023	ECUADOR	CORONEL OVIEDO
APARTADO	MANIZALES	LOJA	ELECTRONICA TOTAL
UNICS Technology	Enlace Digital	Laser Center Loja	(595) 521-205466
(57-4) 828-3557	(57-6) 885-7839	(593-7) 258-6032 /	ENCARNACION
ARMENIA	MEDELLIN	258-8305 / 256-1723	MS SERVICE STORE (595) 21 289-5012 / 2895013
Telín	TECNI VISION	AMBATO	(393) 21 209-3012 / 2093013
	(57-4) 4038931	SERVITECNIC	URUGUAY
(57-6) 746-4633/ 745-3266 BARRANQUILLA	MONTERIA	(593-3) 282-4242/282-1718	MONTEVIDEO
	D&M Electrónica	Electrónica Mantilla	ONALUR
Intersys	(57-4) 781-4299	(593-3) 241-6124 /	(598 - 2) 4005141
(57-5) 3601895/ 3600910	NEIVA	285-2920	

Electrónica Digital

(57-8) 875-9286

PASTO

PEREIRA

Enlace Digital

(57-6) 329-0208

(57-6)326-4152/326-4154

En caso de necesitar información sobre su centro de servicio más cercano o conocer mas información de nuestra garantía de producto favor ingresar a nuestra página de internet www.csportal.panasonic-la.com

RIOBAMBA

SERVITECNIC, SUCURSAL

(593-3) 295-2846

LAGO AGRIO

SERMATEC (593-6) 2830518

TECNIMANTA

(593-5) 262-9598

MANTA

Panasonic de Colombia S.A. | Panasonic Latin America S.A. | Panasonic de Ecuador S.A.

■ Vídeos

■ Fotos

Formato

Contenedor	archivo	Video codec	Audio codec	Detailes / Restricciones
AVI <4 ref frame	.avi	H.264 BP/MP/HP MPEG4 SP/ASP	MP3 MPEG1 Layer1/2 AC3	
MKV	.mkv	H.264 BP/MP/HP	MP3 MPEG1 Layer1/2 DTS Core AC3	
ASF	.asf .wmv	VC-1 Windows Media Video Ver. 9	Windows Media Audio v8 Windows Media Audio v9 MP3 AC3	Los archivos protegidos contra copiado no pueden reproducirse.
MP4	.mp4 .m4v	H.264 BP/MP/HP	MP3	Esta TV es compatible con el contenedor grabado por los productos Panasonic. Para obtener más información, lea el manual de los productos.
TS	.ts .tp .trp	MPEG2 MP@HL H.264 BP/MP/HP	MP3 AC3	
PS	.mpg .mpeg .vro .vob	MPEG1 MPEG2 MP@HL	MPEG1 Layer1/2 DVD LPCM AC3	
FLV	.flv .f4v	H.264 BP/MP/HP	MP3	

■ Música

Códec	Extensión del archivo	Restricciones
MP3	.mp3	Compatible con tasa de bits 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbits/seg No compatible con tasa de bits variable
WMA	.wma	Los archivos protegidos contra copiado no pueden reproducirse. WMA Lossless no compatible.

 Es posible que no se vuelvan a reproducir algunos archivos si cumplen con estas condiciones. No use caracteres de dos bytes u otros códigos especiales para datos.

• El dispositivo puede hacerse inutilizable con este televisor si se cambia el nombre del archivo o de la carpeta.

 La función no puede mostrar Motion JPEG y la imagen estática no tiene formato DCF (es decir, TIFF, BPM) Es posible que no se muestren los datos modificados con una computadora.

 Los archivos deteriorados parcialmente pueden mostrarse con una resolución más baja. Todas los datos con extensión «.JPG» en la memoria USB se leerán en modo Photo viewer (visor de fotos).

 Es posible que la imagen no se vea correctamente en este televisor dependiendo del equipo de grabación utilizado La visualización puede demorar un poco cuando hay muchos archivos y muchas carpetas Las imágenes importadas de una computadora deben ser compatibles con EXIF 2.0, 2.1 y 2.2.

Los nombres de la carpeta y del archivo pueden ser diferentes dependiendo de la cámara digital utilizada.

13

abanico, cordones eléctricos, antenas, agujas, lentes 3D; cables de interconexión como RCA, ópticos, HDMI, USB (*). 6) El suministro de componentes eléctricos y electrónicos, y partes mecánicas para la reparación por componentes se

7) La garantía no cubre las siguientes partes: plásticas y de porcelana, espejos, gabinetes y cuchillas, y cosméticas o de lesgaste natural por el uso

No se muestra el certificado o éste no es válido; el problema es causado por uso u operación inadecuada, uso de software corrupto o infectado por virus de computadoras, uso de opciones o accesorios en forma incorrecta o no recomendados por

2 Configure la función de repetir reproducción según su preferencia

1 Visualice el menú MENU 2 Seleccione el elemento «Imagen

[Otras configuraciones en el reproductor de medios]

■ Repetir

3D Y/C filtro: Reduce el ruido y las interferencias "cross-color" de la imagen. Matriz color: Permite seleccionar la resolución de imagen para los dispositivos conectados a través de video componente. SD: Definición estándar HD: Alta definición Se usa solo con señal de video de 480p. MPEG NR: Reduce el ruido de

Nivel obscuro: Permite seleccionar Obscuro o Claro. Válido sólo para las señales de entrada externas. imagen en vídeo comprimido en MPEG.

• Sólo para TV digital. Película a vídeo: (No/Auto) ermite ajustar la imagen grabada en 24 cuadros por segundo para una óptima

Ajustes de aspecto: Formato de pantalla (COMP/4:3/ JUSTO/ACERC/H-LLENO) Cambia el formato (relación de aspecto). Permite elegir el aspecto en función del formato de la señal recibida. Tamaño de H (Tamaño 1/Tamaño 2) Ajustar el margen de visualizació horizontal para reducir el ruido a ambos lados de una imagen. Tamaño 2: Ajusta el tamaño de la imagen en función del modo de aspecto para eliminar el ruido. Tamaño de HD (Tamaño 1/Tamaño 2)

Tamaño 1: Muestra el 95% de la señal de HD, para cortar el ruido en los bordes de Tamaño 2: Imagen completa. **Ajustes de acercamiento** (Posición V/Tamaño V) Ajusta la alineación y el tamaño vertical cuando la configuración de aspecto es "Zoom" (Acercamiento).

Formato de archivo compatible con el reproductor de medios

seline iped

rogresivo ipea:

x 4 a 15.360 x 8.640

4 x 4 a 4,000 x 4,000

 La clasificación No es independiente de otras clasificaciones. Cuando se coloca un bloqueo en un nivel de clasificación. otra calificación más restrictiva también se verá bloqueada.

Detalles / Restricciones

Estandares DCF y EXIF

Sub muestra: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

JPEG progresivo no es compatible

borrarán todas las configuraciones

efectuadas en el menú "Ajustes'

1) El Certificado debidamente llenado por el distribuidor, y sin alteraciones, y la factura legal de compra. emitidos al momento de la compra deben acompañar el producto.

3) Solamente los Centros de Servicio Autorizados (CSA) pueden ofrecer el servicio de garantía 4) Acondicionadores de aire y PBX deben ser instalados por un CSA para que sea válida la garantía (**). Para mantener válida la garantía en acondicionadores de aire, el mantenimiento debe ser realizado por un Centro Autorizado. El costo de

a) Un (1) año: piezas y mano de obra; no incluye mantenimiento, explicación de uso, instalación, desgaste natural, ni transporte cuando no se hava establecido como requisito.

d) Cinco (5) años: compresores de aire acondicionado y de refrigeradoras (mano de obra sólo el primer año) e) Diez (10) años: motores de lavadoras (mano de obra sólo el primer año).

8) La Garantía no implica cambio del aparato por uno nuevo sino la reparación del mismo sin costo.

como incendios, fluctuaciones o variaciones de voltaje o corriente, vandalismo, robo y otros; daños causados por insectos, el producto no fue reparado por un CSA; en acondicionadores de aire, si el mantenimiento no fue realizado por un Centro Autorizado; el número de serie ha sido removido o alterado; se han realizado modificaciones o reparaciones no autorizadas uso comercial o industrial del producto. (*) En Panamá los accesorios descritos tienen 48 horas de garantía desde la fecha de entrega, comprobable. A tal efecto, cualquier requerimiento al respecto por parte del consumidor deberá ser solicitado por escrito al lugar de compra dentro de